


Widok z przodu panelu sterującego



Widok wyświetlacza

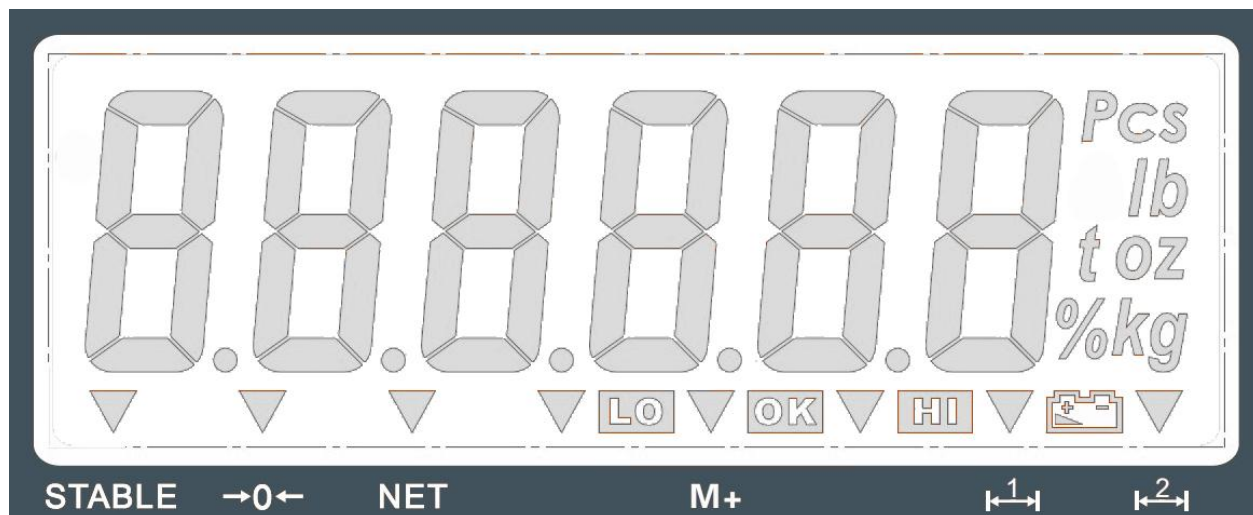

Symbole wyświetlacza

- 0← : Waga znajduje się w pozycji zerowej
- τ STABLE : Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)
- Net : Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)
- τ M+ : zawartość w pamięci dodawania
- 🔋 : napięcie akumulatorowe zbyt niskie
- kg : Wartość ciężaru ukazuje się w kilogramach

Opcja wartość zadana:

- HIGH : powyżej wartości zadanej HIGH (wartość 2)
- OK : pomiędzy wartością zadaną HIGH a LOW (wartość 2 i 1)
- LOW : poniżej wartości zadanej LOW (wartość 1)

Widok klawiatury



Objaśnienia do klawiatury

Przycisk	Opis
OFF	Aby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis "OFF", będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.
NET B/G	Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).
MC MR	MR : Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń. MC :Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się. ▲ : w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami
M+ 	M+ : Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane. PRINT : Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki. ↵ : Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.
	TARE :Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi. ◀ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo
ON →0←	ON : Aby włączyć wagę. ZERO : Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta ▶ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo

Podstawowe funkcje i ustawienia

(1) Wartość wewnętrzna i napięcie baterii

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **【M + / PRINT】** , a następnie naciśnij **【ON / ZERO】** aby pokazać UF-1. Wciśnij **【M + / PRINT】** aby pokazać wewnętrzną wartość. Wciśnij **【M + / PRINT】** ponownie, aby pokazać napięcie akumulatora (np.: jeśli wyświetlany jest komunikat BAT 6,5 oznacza to, że napięcie na akumulatorze jest 6.5V). Wciśnij dwukrotnie klawisz **【PRINT】** , aby powrócić do trybu ważenia..

(2) Ustawienie HI/LO wartości graniczne

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **【M + / PRINT】** , a następnie naciśnij **【ON / ZERO】** aby pokazać UF-1. Wciśnij **【ON / ZERO】** aby przesunąć do UF-2. Naciśnij klawisz **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże 0000OL aby ustawić LO (niski) limit i lewy "0" zacznie migać. Użyj **【MC / MR】** aby zmienić liczbę i użyj klawisza **【ON / ZERO】** lub **【TARE】** , aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo. Kontynuuj przez naciśnięcie klawisza **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże 0000OH aby ustawić HI (high) wartość graniczną i lewe "0" zacznie migać. Użyj **【MC / MR】** aby zmienić liczbę i użyj klawisza **【ON / ZERO】** lub **【TARE】** , aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

Wciśnij klawisz **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże b 000 aby ustawić brzęczyk, LCD i warunki wyjściowe wyjść przekaźnikowych. Użyj **【MC / MR】** aby zmienić liczbę i użyj klawisza **【ON / ZERO】** lub **【TARE】** , aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

(3) Auto-wyłączenie

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **【M + / PRINT】** , a następnie naciśnij **【ON / ZERO】** aby pokazać UF-1. Wciśnij dwa razy **【ON / ZERO】** , aby przejść do UF-3. Wciśnij klawisz **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże Aoff 00 (ustawienie fabryczne) .Użyj **【MC / MR】** aby zmienić liczbę i użyj **【ON / ZERO】** lub **【TARE】** , aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo (ex: Aoff 02 = auto-off w ciągu dwóch minut).Waga zaczyna odliczanie, gdy masa jest mniejsza niż 9 działek.

(4) Podświetlenie tła

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **【M + / PRINT】** , a następnie naciśnij **【ON / ZERO】** aby pokazać UF-1. Wciśnij trzy razy klawisz **【ON / ZERO】** , aby przejść do UF-4. Wciśnij klawisz **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże Lit A (ustawienie fabryczne). Użyj **【MC / MR】** aby wybrać między Lit (automatyczne podświetlenie), Lit ON (zawsze włączone) i Lit OFF (wyłączenie podświetlenia).

(5) Funkcja Hold i ważenie zwierząt

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **【M + / PRINT】** , a następnie naciśnij **【ON / ZERO】** aby pokazać UF-1. Wciśnij cztery razy klawisz **【ON / ZERO】** , aby przejść do UF-5. Naciśnij klawisz **【M + / PRINT】** i wyświetlacz pokaże Hold 0 (ustawienie fabryczne). Użyj **【MC / MR】** aby wybrać pomiędzy Hold 0 -- Hold 4.

Hold 0: Funkcja Hold wyłączona

Hold 1: ważenie zwierząt

Hold 2: maksimum lokalne (Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść, z wyjątkiem klawisza druku)

Hold 3: stabilne trzymanie (Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć, z wyjątkiem klawisza druku)

Hold 4: stabilne trzymanie (Wyjście z trybu HOLD automatycznie, gdy masa zmniejsza się do zera)